



นํ้ายาล้างคราบหมึกพิมพ์ SCREENSOLVE (SSO038)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดของเคมีภัณฑ์

นํ้า

วิธีการใช้งาน

ล้างหมึกพิมพ์ทุกชนิด

- ทำความสะอาดสกรีนทั้ง 2 ด้าน โดยใช้ผ้าชุบนํ้ายาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve SSO038 เพื่อขจัดคราบหมึกพิมพ์ที่ตกค้างให้สะอาด
- ล้างสกรีนด้วยนํ้า เพื่อขจัดคราบน้ำมันต่างๆ
- ใช้ผงล้างแม่พิมพ์ Screenstrip Powder SST002 ทาให้ทั่วทั้ง 2 ด้าน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ เรื่อง ผงล้างแม่พิมพ์)
- ใช้ผงล้างแม่พิมพ์ Screenstrip Powder SST002 ล้างทำความสะอาดอีกครั้ง กรณีที่ไม่สามารถขจัดคราบสกรีนออกได้ หรือออกไม่หมด
- ล้างออกด้วยนํ้าจนสะอาด
- ใช้นํ้ายาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve SSO038 ทาให้ทั่วทั้ง 2 ด้านของสกรีน ขณะที่ยังเปียกชื้นอยู่
- ปล่อยให้แห้งประมาณ 3-5 นาที
- ล้างออกด้วยนํ้าซึ่งมีแรงดันสูง หรือเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง
- ปล่อยให้สกรีนให้แห้ง

ล้างคราบหมึกพิมพ์และสิ่งตกค้างบนสกรีน

- ใช้เศษผ้าชุบนํ้ายาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve SSO038 ทาลงบนสกรีนให้ทั่ว
- ทาครีมหาความสะอาดคราบเงา Screenpaste SPA053 ลงบนสกรีนทั้ง 2 ด้าน ผสมผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดให้เข้ากัน พร้อมทั้งขัดด้วยแปรงขนอ่อนเป็นรูปวงกลม
- ปล่อยให้แห้ง 15 นาที หากทิ้งไว้นานกว่านี้ อาจทำให้ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เสียหายได้
- ล้างออกด้วยนํ้าซึ่งมีแรงดันสูง หรือเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง
- ปล่อยให้สกรีนให้แห้ง

คุณสมบัติเด่น

- ทำความสะอาดคราบหมึกพิมพ์ที่ติดค้างบนผ้าสกรีน หรือสิ่งตกค้างทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สีใส
- ใช้ได้กับผ้าสกรีนทุกชนิด

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 ลิตร. และ 1 ลิตร

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเธอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ. ศรีสง่า ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com
e-mail : sales_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน




รางวัลออร์แกนิกดีเอ็นเอ ไทยการค้าไทย

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- ไม่มีสารพิษ เช่น Carcinogenic, Mutagenic และสาร Reprotoxic
- ไม่มีจุดวาบไฟ โดยได้รับการยกเว้นจาก Highly Flammable Liquid Regulations
- ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMSDS/Chaiyaboon Material Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0 °C แต่ไม่เกิน 35 °C
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน
- สามารถเก็บได้นาน 36 เดือน

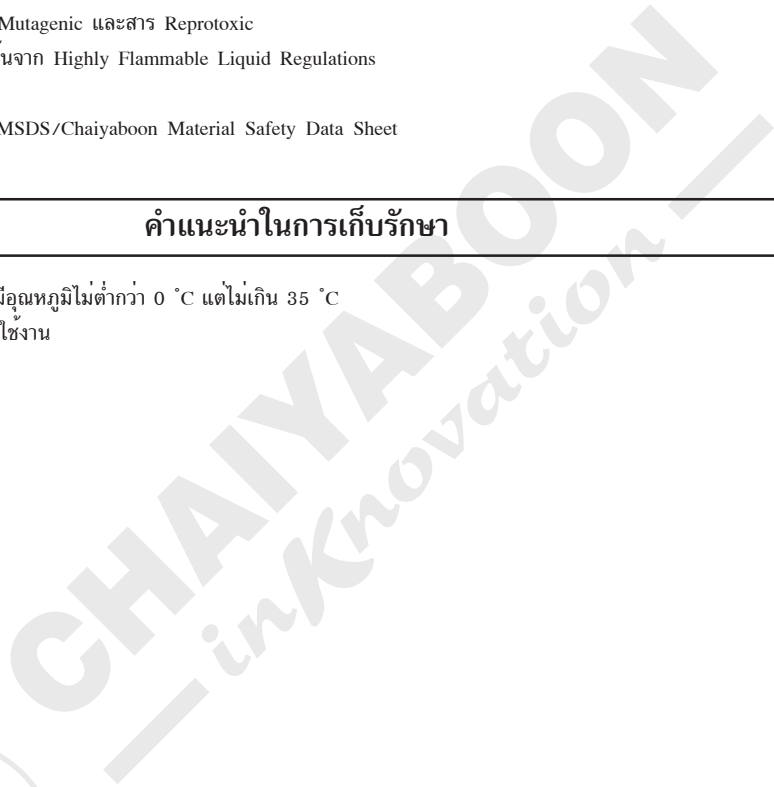

ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าข้างต้นมีทั้งหมดทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ให้นำมาใช้ด้วยวาจาที่ดี หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
ส่วนแต่ที่พื้นฐานมาจากความรู้ ความเข้าใจในปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และถือได้ว่าความรู้ดังกล่าว มีความถูกต้องแม่นยำแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถใ้การรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนั้นได้
ในทุกๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสินค้าของทางบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในด้านใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าวิธีการผลิตมีมากมายหลายวิธีด้วยกันประกอบกับวัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภท
อื่นๆต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของทางบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อนว่าสินค้าของทางบริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของตนจนเป็นที่พอใจโดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสินค้าที่ล้าสมัย และขอให้อ่านสินค้าได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แก้ไขเป็นปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทเสมอ