



## วาร์นิชเคลือบหลอด TUBE COATING VARNISH (VPE/VPM)

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา / ด้าน

#### ชนิดของวาร์นิช

Two Pack - Solvent Based

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบที่อุณหภูมิ 70 °C ภายใน 15-25 นาที
- หมึกพิมพ์จะมีคุณสมบัติเกาะติด และทนทานต่อสารเคมีได้ดีที่สุด เมื่อปล่อยให้แห้งประมาณ 24 ชั่วโมง

#### แคตตาลิสต์

- VPE093/VPE097 = 1,000 กรัม : 1,000 กรัม
- VPM090/VPE097 = 1,000 กรัม : 1,000 กรัม
- VPE094/VPE994 = 1,000 กรัม : 175 กรัม
- VPE095/VPE995 = 1,000 กรัม : 170 กรัม
- VPM092/VPM099 = 1,000 กรัม : 157 กรัม  
(ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 6 ชม.)

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 13019 5-10 %
- น้ำมันกันตันรหัส 13018 5-10 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940

#### วัสดุพิมพ์

- พลาสติก LDPE ที่เตรียมผิว

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนวาร์นิชให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติวาร์นิชบนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

### คุณสมบัติเด่น

- เหมาะสำหรับเคลือบหลอดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low density Polyethylene/ LDPE) ที่เตรียมผิว
- เหมาะสำหรับงานเคลือบแบบ Roller Coating
- ให้การเกาะติดที่ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสารเคมี

### วาร์นิชเคลือบหลอดที่จำหน่าย

#### วาร์นิชเคลือบหลอด

VPE093	เงา	VPE094	เงา	VPE095	เงา
VPE097	แคตตาลิสต์	VPE994	แคตตาลิสต์	VPE995	แคตตาลิสต์
VPM090	ด้าน	VPM092	ด้าน	VPM099	แคตตาลิสต์

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด  
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sales\_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน

#### สำนักงานใหญ่ปทุมธานี

26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

#### สาขาปทุมวัน

56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

#### สาขาเอชชัย

73, 73-1-2 ซ.เอกชัย 76 เขตบางบอน กทม.10150  
โทรศัพท์ : 02-451-1633-8  
โทรสาร : 02-451-1639



## PRODUCT INFORMATION

### วาร์นิชเคลือบหลอด TUBE COATING VARNISH (VPE/VPM)

#### ขนาดบรรจุมาตรฐาน

วาร์นิช : 1 กก.


แคตตาลิสต์ : 1 กก., 0.175 กก., 0.170 กก. และ 0.157 กก.

#### ความปลอดภัยและการใช้งาน

- วาร์นิชเคลือบหลอด มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับใบรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ควรเก็บวาร์นิชเคลือบหลอดให้ห่างจากความร้อน
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMSDS/Chaiyaboon Material Safety Data Sheet

#### คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5 - 25 °C โดยปิดฝาให้สนิท

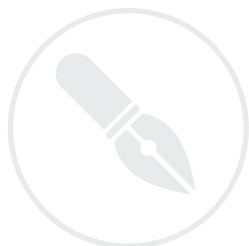

VPE / VPM 3-1502

ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าข้างต้นนี้รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ให้นำมาใช้จะด้วยวาจาที่ดี หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดี ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากความรู้ ความเข้าใจในปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และถือโดยความรู้อย่างเดียว มีความถูกต้องแม่นยำแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนั้นได้ ในทุกๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสินค้าของทางบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในดินแดนใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ประกอบกับวัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภทอื่น ๆ ต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของทางบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อนว่าสินค้าของทางบริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตนจนเป็นที่พอใจโดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าที่ล้าสมัย และขอให้อ่านใบคู่มือปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทฯ เสมอ